



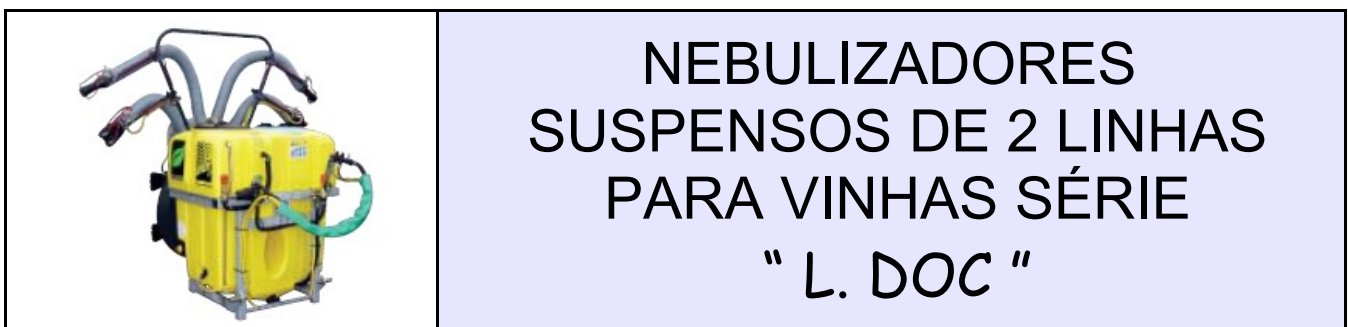





MODELO					ABERTURA BRAÇOS	
RF 062	600	100	205/60	1	Manual	
RF 063	800	100	205/60	1	Manual	
RF 064	1000	100	205/60	1	Manual	
RF 067	1500	100	10,75/15	1	Manual	

EQUIPAMENTO STANDARD:

Chassis zincado a quente. **Multiplicador** de engrenagens. **Bomba** de membranas ou pistons. Alta e baixa pressão em simultâneo. **Filtro** auto-limpante. **Pé de apoio** com roda. **Distribuidor** DPM de 2 vias no tractor. **Manómetro** ISO Ø 63 mm. **Agitador** Turbomix de 750 l/min. **Reservatório** para lavagem do circuito. **Premixer** automático.



MODELO				ABERTURA BRAÇOS	
RF 275	300	100	1	Manual	
RF 276	400	100	1	Manual	
RF 277	600	100	1	Manual	

EQUIPAMENTO STANDARD:

Reservatório em polietileno. **Chassis** zincado a quente. **Multiplicador** de engrenagens. Alta e baixa pressão em simultâneo. **Filtro** auto-limpante. **Distribuidor** DPM de 2 vias. **Manómetro** Isométrico. **Depósito** lava circuito. Cardam.